

Chromebookを家のWi-Fiにつなぐ

学校からのChromebookを家のWi-Fiにつなぐ方法です。
家のWi-Fiのパスワードが必要です。おうちの方と一緒にいきましょう。

家のWi-Fiにつなぐ

でんげん


1. 電源を入れてネットにつなぎます

がめん

① 画面を開きます。

よこ

なかなかつかないときは、横にある

 ボタンを押します。



② 家で使っているWi-Fiの名前を選びます。

えら

かくにん

※おうちの方に確認しましょう。



ネットワークは
利用できません

②



Abc123456-Wifi



Xxz-99998-Wifi

③ パスワードを入れます。

Abc123456-Wifi

●●●●●●●●

③

④

接続

④ **[接続]** をクリックします。

⑤ 自分のアカウントでログインをします。(ログインした後、ネットワークが切れるときは次のページを見てください。)


ばんごう おな


せってい


Chromebookの番号が同じものでも ちがうものでも、ネットワークの設定を聞かれるときは、
同じように行いましょう。

★.ログイン後にネットワークが切れる場合

① ネットが切れた状態  になった場合は
時間の部分をクリックします。

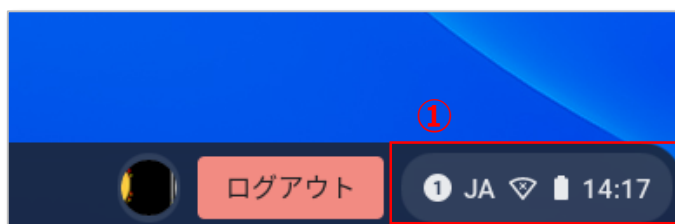


② 未接続となっているWi-Fiアイコン  を2回クリック
します。

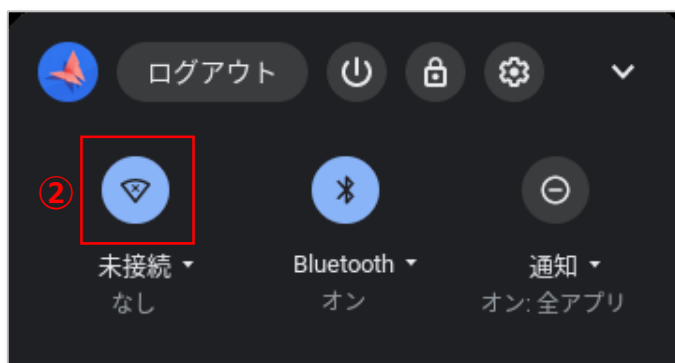

ポイント
Point
1回目のクリックでWi-Fiをオフ  にし、
2回目のクリックでWi-Fiをオンにする操作です。

③ もう一度家で使っているWi-Fiの名前を
選びます。

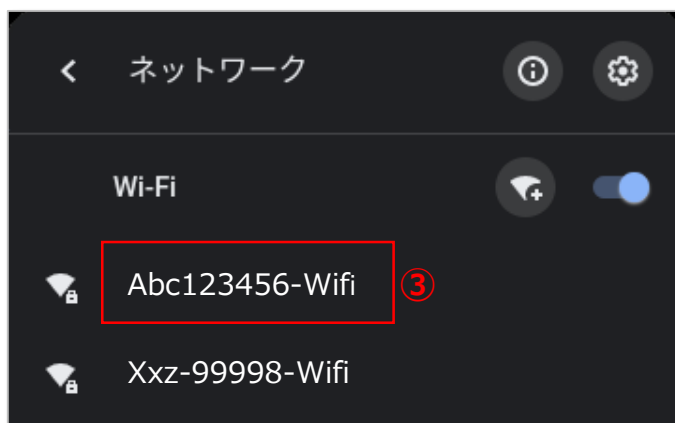

④ ネットに接続されるとWi-Fiの名前の下に
「接続済み」と表示されます。

